

INŠTALÁCIA

Konzola MZV sa uchytáva štyrmi skrutkami na stenu alebo inú konštrukciu vo zvislom stave. Zmäkčovač je potrebné umiestniť v priestoroch, kde teplota neklesne pod bod mrazu. V blízkosti zmäkčovača je potrebné odpadne miesto (gulička).

UVEDENIE DO PREVÁDZKY


Malý zmäkčovač umiestňujeme v blízkosti doplňovania vody do ÚK. Uchytáva sa štyrmi skrutkami na pevný základ vo zvislom stave. Pripojovacie rýchlospojky zo závitom G3/4" sa nainštalujú na prívodne a výstupne potrubie a následne sa prepoja pribalenými hadičkami 3/8" zároveň prekontrolujeme tesnosť spojov .

Pri uvádzani do prevádzky postupujeme následovne:

- 1, ovladaci ventil nastavíme na pozíciu -**Pranie (BACK WASH)** 
 - 2, pomaly otvoríme prívod vody do zmäkčovača a odvzdušníme nádobu až kým netečie z odpadovej hadice voda- ponecháme pranie 2 minúty .
 - 3, ovladaci ventil nastavíme na pozíciu - **Vymývanie (FAST RINSE)**  a ponecháme po dobu 5 minút
 - 4, Ovladaci ventil nastavíme na pozíciu zmäkčovanie- **(SERVICE)** 
- Prekontrolujeme tesnosť spojov.


Takto je pripravený zmäkčovač vody na prevádzkovanie.

Spojenie trubky s armatúrou

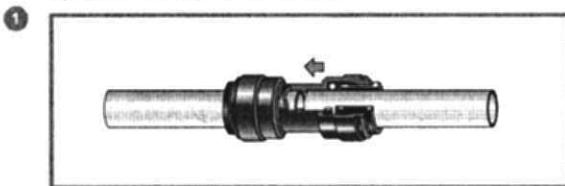

Trubku zastrčí až na doraz. Príderný prvok drží trubku pevne v spojke. O-kružkom vzniká úplne tesný spoj.

Uvoľnenie spojenia

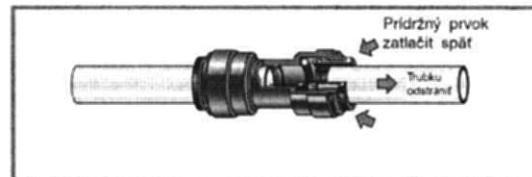

Trubka môže byť uvoľnená, keď je príderný prvok zatlačený späť.

Vstup neupravenej vody G 1/2"

Vodomer G 1/2"

Výstup zmäkčenej vody G 1/2"

Ovladaci ventil

Teleso zmäkčovača

Rýchlospojky JQ G 3/4" 2x
pripojovacie hadičky 3/8" 2x 0,5m
(súčasť dodávky MZV)

Odpadová hadica

Zásobník soli

Montážna konzola

