

Spínacie hodiny TM-6331 (Pre denný a týždenný režim).

Funkcie tlačidiel:

CLOCK	Indikácia a nastavenie času
DAY	Nastavenie dňa
HOURL	Nastavenie hodín
MIN	Nastavenie minút
TIMER	Voľba jednotlivých časovačov a časov zapnutia a vypnutia
MANUAL	Ručné zopnutie alebo vypnutie ovládaného spotrebiča
R	Vynukovanie všetkých nastavených údajov

Montáž:

Po vybratí skrutky umiestnenej v pravom dolnom rohu čelného panelu sa uvoľní základňa so svorkovnicou od spínacích hodín. Základňa sa upevní a pripoja sa vodiče k svorkovnici podľa schémy zapojenia. Po montáži a pripojení na 230V stlačíme tlačidlo R.



Upozornenie:

- Elektrická inštalácia musí odpovedať platným normám.
- Hodiny nemožno použiť na spínanie bezpečného napätia podľa STN 341010

Nastavenie spínacích hodín.

Nastavenie času/dňa.

Pri nastavení času/dňa držíme tlačidlo CLOCK a postupným stláčaním tlačidiel DAY (HOUR, MIN) nastavíme deň v týždni (hodiny, minúty).

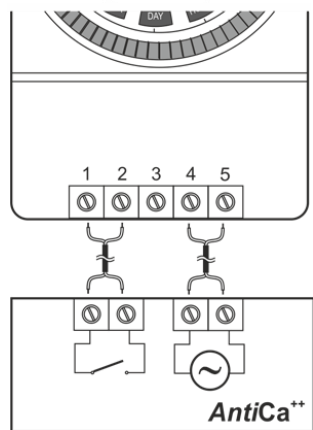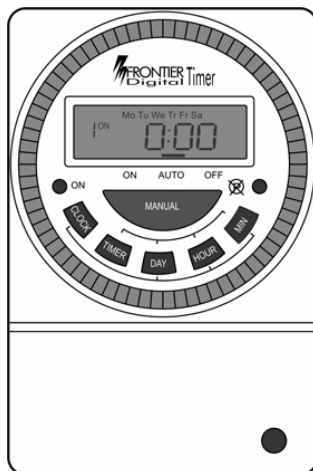

Nastavenie časov zapnutia a vypnutia (nastavenie časovačov).

- Stlačíme tlačidlo TIMER čím sa nastaví programovanie prvého časovača.
- Tlačidlom DAY nastavíme deň v týždni, keď má časovač zopnúť.
Je možné nastaviť:
 - každý deň samostatne
 - všetky pracovné dni
 - len sobotu a nedeľu
 - všetky dni... spolu 15 možností.
- Tlačidlom HOUR nastavíme hodinu zopnutia.
- Tlačidlom MIN nastavíme minútu zopnutia.
- Tlačidlom TIMER nastavíme programovanie rozopnutia prvého časovača.
- Opakovaním bodov 2 až 5 naprogramuje všetky potrebné časy zapnutia a vypnutia časovačov.
- Ďalším stláčaním tlačidla TIMER môžeme kontrolovať vykonané nastavenia.
- Programovanie môžeme prerušiť po naprogramovaní potrebného množstva časovačov stláčaním tlačidla CLOCK.
- Spotrebič je ovládateľný podľa programu iba v prípade, keď je nastavený režim AUTO. Tento režim je možné nastaviť opätovným stláčaním tlačidla MANUAL. V prípade trvalého zopnutia alebo vypnutia ovládaného spotrebiča sa opätovným stláčaním tlačidla nastaví na displeji symbol ON alebo OFF.

Technické vlastnosti spínacích hodín TM 6331.

Napájanie	230 V ,50 – 60 Hz
Max. spínaný prúd	16 A / 250 V stried. cosφ=1 20 A / 125 V stried. cosφ=1
Záloha chodu	Batéria CR2032
Teplota okolia	-10 až + 50°C bez agresívnych pár a plynov
Počet zopnutí	16 (8 ON a 8 OFF)
Programovanie	8 časovačov s 15 módmi
Presnosť chodu	± 0,5 sec. / 24 hod.
Presnosť zopnutia	lepšia ako 1 sec